

TESTER SMYČKY

Tester smyčky je nástroj určený pro osoby zabývající se uváděním do provozu a diagnostikou požárního poplachového systému FAS. Zařízení je umístěno v kompaktním pouzdru, díky čemuž se snadno přenáší. Má vestavěnou dobíjecí baterii, která umožňuje provoz po dobu několika hodin bez připojení k střídavému proudu. Funkčně je tester zvláště vhodný pro situace, ve kterých je instalace rozdělena na několik fází. Umožňuje adresovat a zkontrolovat každou jednotlivou smyčku, přičemž indikuje únik proudu, přerušeni nebo zkratky v kabeláži. Zjednodušuje proces konečné konfigurace, který se často zpožďuje kvůli potřebě odstranit chyby na smyčkách.



DOTYKOVÝ DISPLEJ

7-palcový dotykový displej s intuitivním menu



WEBOVÝ SERVER

ovládání z jakéhokoli internetového prohlížeče



DC NAPÁJENÍ

vestavěná baterie



DIAGNOSTIKA

indikace: zkratů, přerušeni, zemních poruch




POJISTKA

Bezpečnostní ochrana střídavého a jednosměrného proudu

TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCE	TESTER SMYČKY
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU	230 [V]
KAPACITA DC BATERIE	3.7 [Ah]
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ DIAGNOSTICKÉ ZÁSUVKY	24 [V] DC
DIAGNOSTICKÉ PŘIPOJENÍ SMYČKY	ANO, 1 Smyčka
SLOT PRO SD KARTU	ANO
SLOT RJ45	ANO
DISPLEJ	7-PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
DETEKCE ZKRATU	ANO
DETEKCE PŘERUŠENÍ VODIČE	ANO
AUTOMATICKÁ DETEKCE CHYBY ZEMĚ V (-) VODIČE	ANO
MĚŘENÍ PROUDU NA ZAČÁTKU A NA KONCI SMYČKY	ANO [A]
MĚŘENÍ NAPĚTÍ NA ZAČÁTKU A NA KONCI SMYČKY	ANO [V]
(+) ZKOUŠKA ODOLNOSTI ŘIDIČE SMYČKY	ANO [Ω]
OCHRANA NA STŘÍDAVÉM NAPÁJENÍ	ANO, POJISTKA
OCHRANA NA JEDNOSMĚRNÉM NAPÁJENÍ	ANO, POJISTKA 3 [A]

ROZMĚRY [mm]

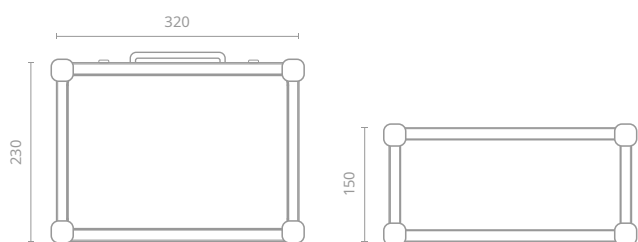

FUNKCE TESTERU SMYČKY

- > kompaktní velikost
- > detekce a řešení od začátku nebo konce smyčky bez překabelování
- > přesné lokalizování poruchy
- > napájení z baterie