




EPS umožňuje obsluhu požárního poplašného systému z místa vzdáleného od ústředny. Tato zařízení mají duplikované rozhraní. Zobrazuje např. poplachy, poruchy, deaktivace a testy. Ústředna může být nainstalována tam, kde je to vzhledem k topologii systému nejlepší. Tablo ESP by měl být umístěno při obsluze. Pomocí tohoto zařízení může operátor ověřit a resetovat poplach. ESP monitoruje své vlastní obvody a vydává signál, když jsou poškozené. Je možné otestovat jeho funkčnost. Několik úrovní přístupu omezuje změny provedené neautorizovanými operátory.

VLASTNOSTI TABLA ESP

- > zdvojené rozhraní řídicí jednotky
- > 7 palcový dotykový displej
- > čtyři úrovně přístupu
- > podpora více jazyků
- > přístupový zámek s klíčem
- > kompaktní kryt

ROZMĚRY [mm]

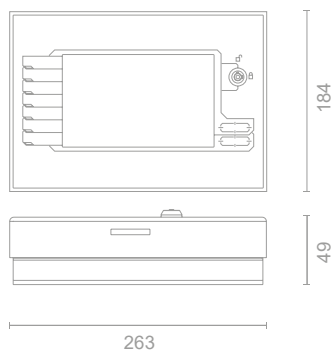

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	ESP VZDÁLENÉ OVLÁDACÍ TABLO
TYP ZAŘÍZENÍ	VZDÁLENÉ SIGNALIZAČNÍ A OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ
OCHRANA KRYTU	IP30
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 5 AŽ 40 [°C]
ROZMĚRY	263x184x49 [mm]
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC]
MAX. SPOTŘEBA ENERGIE	150 [mA]
MAX. POČET TABEL V SÍTI	10
ID ZAŘÍZENÍ	ESP006