

Bezdrátový couvací systém kamera/monitor 4.3" TFT4AW

Návod



Auto



Pickup



SUV



Mini RV

Před instalací si pozorně přečtěte návod.

Funkce systému

1. Systémová sada na míru pro pohodlnou asistenci při parkování.
2. Obsahuje všechny potřebné kabely a zapojení k instalaci.
3. Je ideální pro osobní auta, nákladní vozidla, SUV, UTV, nebo jakékoli vozidlo (méně než 9 metrů), když chcete přidat couvací kameru, nebo vidět přední/boční/spodní část vozidla.
4. Rychlé a snadné nastavení.
5. Systém lze nainstalovat tak, aby se zapnul pouze při couvání, nebo jej zapojit pro nepřetržité sledování, závisí to na způsobu připojení.
6. Displej lze namontovat na palubní desku nebo čelní sklo.
7. Nový inteligentní spínač má následující funkce
 - zapnutí / vypnutí vodicích čar
 - překlopení obrazu zrcadlově
horizontální
vertikálně
 - nastavení vodicích čar
šířky úhlu
délky úhlu

Co dostanete

► Obsah balení



01. monitor 4.3"

02. kamera

03. přísavka

04. kabel ke kameře

05. kabel CL

06. anténa

07. kabel k monitoru

08. kontakty

POZNÁMKA: Obsah balení se může lišit v závislosti na zakoupeném balení. Za standardní produkt berte prosím, skutečný výrobek.


Návod na zapojení:

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny komponenty fungují správně.

- Monitor je napájen z cigaretového zapalovače pomocí adaptéru pro nepřetržitou jízdu. Adaptér obsahuje vypínač.

Při zapojení volným kabelem se ujistěte, že červený a černý kabel vložíte správně +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě.



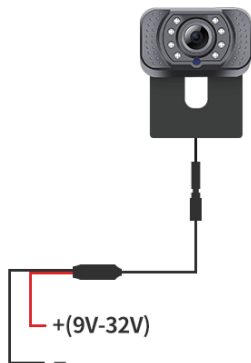

Monitorování : Připojení kamery k napájení ACC
Couvání: Připojení kamery k couvacímu světlu

Pro monitorování připojte napájení kamery pro zapalování vozidla.
Pro couvání připojte napájení kamery na zpátečkové světlo.

Instalace monitoru:

Monitor je vybaven držákem s přísavkou. Monitor můžete podle potřeby nainstalovat na palubní desku nebo čelní sklo.

Ovládání monitoru:

Hlavní funkce




	Menu zavřeno	Menu otevřeno
+ :	Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí vodicích čar Dlouhý stisk: žádná funkce	Krátký stisk: zvýšení hodnoty Dlouhý stisk: žádná funkce
Menu :	Krátký stisk: otevření menu Dlouhý stisk: spuštění párování monitoru s kamerou	Krátký stisk: potvrzení a posun na další parametr Dlouhý stisk: potvrzení párování monitoru s kamerou
- :	Krátký stisk: žádná funkce Dlouhý stisk: žádná funkce	Krátký stisk: snížení hodnoty Dlouhý stisk: žádná funkce
Překlopení :	Krátký stisk: nastavení otočení obrazu Dlouhý stisk: žádná funkce	Krátký stisk: potvrzení Dlouhý stisk: žádná funkce
Vypínač	Krátký stisk: zapnutí, vypnutí displeje Dlouhý stisk: žádná funkce	Krátký stisk: zapnutí, vypnutí displeje Dlouhý stisk: žádná funkce

Nastavení couvacích linek

- Pokud stisknete tlačítko „Menu“ na 1 sekundu, přejdete do režimu nastavení vodících linek. Zobrazí se vám rozhraní zobrazené níže.

Když se na displeji zobrazí červená ikona H, znamená to, že se couvací vodící čáry mohou pohybovat po obrazovce. Potom klepnutím na tlačítko + nebo - se vodící čáry budou upravovat doprava nebo doleva.

- Stiskněte tlačítko Menu a ikona se změní na V. To znamená, že můžete posouvat couvací vodící čáry směrem nahoru a dolů.

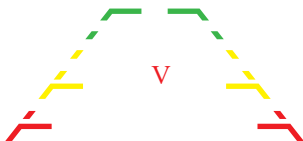

- Klepněte na klávesu Menu. Když se ikona změní na W, znamená to, že je možné upravit šířku vodících čar.

Potom klepněte na tlačítko + nebo - a upravte šířku čáry.



Parametre - Displej

LCD úhlopříčka:	4.3" barevný displej
Rozlišení:	480 * 272
Napájení:	DC9V - 32V
Provozní teplota:	-10°C ~ +70°C
Skladovací teplota:	-20°C ~ +80°C

Parametry - Kamera

Odolnost vůči vodě:	IP68
TV Systém:	NTSC / PAL
Rozlišení:	720 P
Úhel záběru:	125° [H] 150° [D]
Napájení:	DC 12V - 32V
Provozní teplota:	-10°C ~ +60°C
Skladovací teplota:	-20°C ~ +80°C