

CL CAN RW modul - návod k použití

1 Otevřete modul



2 Vložte vodiče CAN BUS do snímací části modulu



3 Zavřete modul



4 Upevněte modul na vodiče pomocí stahovací pásky




SPRÁVNĚ - VODIČE MUSÍ BÝT ROVNĚ ✓



- ✓ Kabely uvnitř modulu musí být rovné a paralelně vedle sebe
- ✓ Nesmí být zkroucené, překřížené ani zahnuté
- ✓ Zachovejte původní zkroucení páru, pouze pokud je to mimo modulu

NESPRÁVNĚ - VODIČE NESMÍ BÝT ZAPLETENÉ ANI ZKROUCENÉ ✗

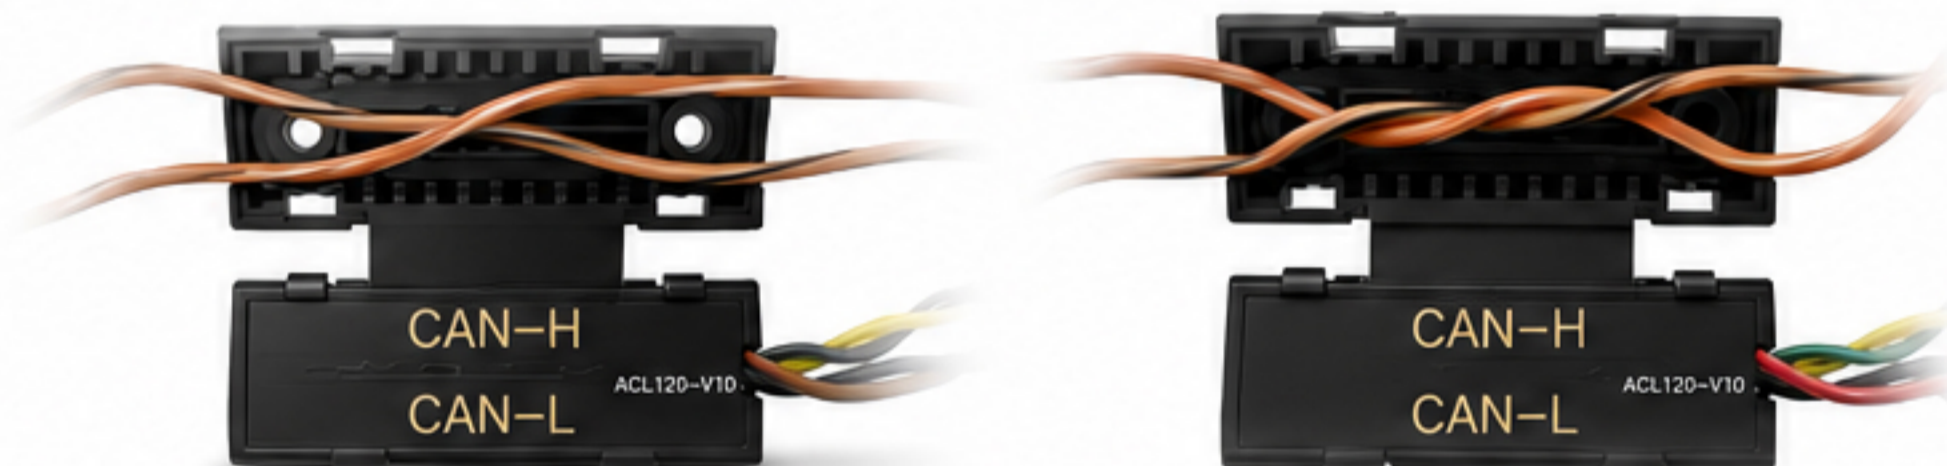

✗ Zapletené kabely – nesprávně

✗ Zkroucené kabely uvnitř modulu – nesprávně

POZNÁMKY K ORIENTACI VODIČŮ

Pohled zhora na vložené kabely (uvnitř modulu)




- ✓ Vodiče musí být rovné a vést paralelně bez křížení
- ✓ Vodiče jsou vloženy v původní izolaci – neodizolovat!



DŮLEŽITÉ

- Používejte kvalitní kabely.
- **NEPŘIPOJUJTE** k původnímu vedení CAN BUS.
- Modul umístěte co nejblíže k vedení CAN.
- Zachovejte původní zkroucení páru LEN mimo modulu.

ZAPOJENÍ MODULU

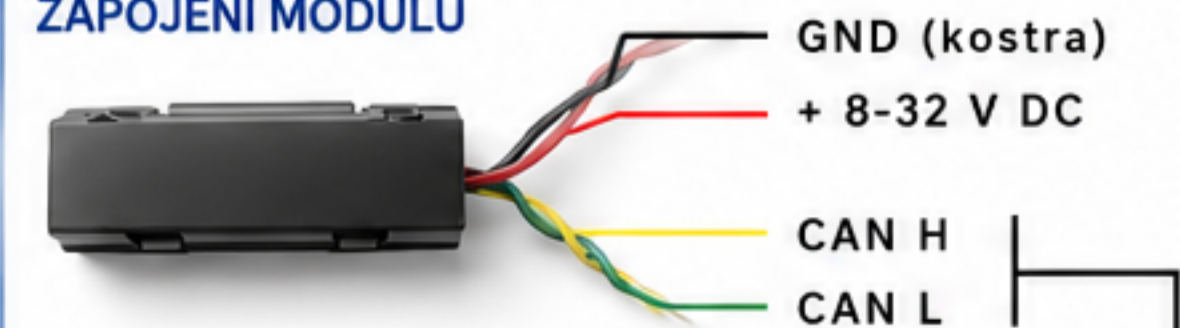

Výstup pro připojení (např. GPS jednotka, CAN SMART, alarm, CAN2FMS, jiné zařízení)